SONY

Quick Start Guide

VPCZ1 Series

VAIO

VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)
http://www.sony.ca/support/ (Canada: English)
http://www.fr.sony.ca/support (Canada: French)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Latin American area)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

4-258-536-**11** (1) © 2010 Sony Corporation Printed in Japan

4-258-536-11

Let's get started

1 Check supplied items

AC adapter



Power cord

Battery pack



Noise canceling headphones*
(with two sizes of extra earbuds)

*On selected models only.

! The illustrations in this document may appear different from your model.

2 Connect AC adapter

Before using your computer for the first time, connect the computer to a power source with the AC adapter. Otherwise, your computer does not turn on.

Plug the power cord into the AC adapter and then into an AC outlet. Then plug the AC adapter cable into your computer.

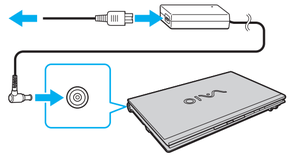

! Be sure to charge the battery pack when using the computer for the first time because the battery pack is not fully charged at the time of delivery.

3 Power on

1 Lift the LCD screen lid.
2 Press the power button until the power indicator light turns on.

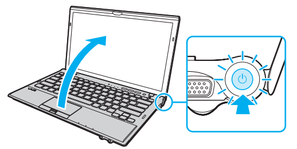

Attention

Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

4 Locate VAIO Manual

Your VAIO computer comes with the following documentation.

On-screen manuals:

1 Click **Start** and **Help and Support**.
2 Click **Use my VAIO**.
3 Select your desired manual.

Printed manuals:

- **Quick Start Guide** (this sheet)
- **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide**
- **Safety Information**

Help and Support is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

What to do next

Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update** for enhancing your computer's efficiency, security, and functionality.

Click **Start**, **All Programs**, **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

Create your Recovery Media

Create your own Recovery Media immediately, so that you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

For details, refer to the supplied **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide**.

! Recovery Media are not provided with your computer.

Start wireless communications

Use the wireless connection utility installed on your computer to manage wireless communications.

! Turn on the **WIRELESS** switch on your computer before using the wireless function.
The following wireless connection utilities may not be installed on the model you purchased.

- On models with **VAIO Smart Network**
  Click the **VAIO Smart Network** icon on the taskbar.
- On models with the **SmartWi Connection Utility**
  Click **Start**, **All Programs**, and **SmartWi Connection Utility**.

See the help file included with your wireless connection utility for more information.

Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Handling
Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

HDD Care
If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage
Prevent liquids from coming into contact with your computer.

Ventilation
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

AC Adapter
Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.

With the **VAIO Care** software, you can prevent or solve troubles on your computer.
Turn on your computer, and then press the ASSIST button to launch the software.

SONY

Guía de Inicio Rápido

Serie VPCZ1

VAIO

IMPORTANTE
Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo. Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la garantía.

Página de inicio de asistencia de VAIO
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (Estados Unidos)
http://www.sony.ca/support/ (Canadá: inglés)
http://www.fr.sony.ca/support (Canadá: francés)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (América Latina)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brasil)

Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Comencemos

1 Verifique los artículos suministrados

Adaptador de CA



Cable de alimentación

Batería

Auriculares con función de cancelación de ruido*
(con dos auriculares adicionales de diferente tamaño)

*Solo en los modelos seleccionados.

! Es posible que las imágenes incluidas en este documento se vean diferentes de su modelo.

2 Conecte el adaptador de CA

Antes de usar la computadora por primera vez, conéctela a una fuente de alimentación con el adaptador de CA. De lo contrario, no se encenderá.

Enchufe el cable de alimentación al adaptador de CA y luego a una toma de CA. A continuación, conecte el cable del adaptador de CA a la computadora.

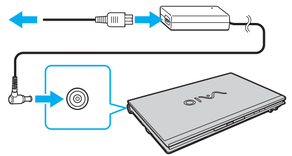

! Asegúrese de cargar la batería antes de usar la computadora por primera vez, ya que la batería no estará totalmente cargada al momento de la entrega.

3 Encienda

1 Levante la tapa de la pantalla LCD.
2 Presione el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine.

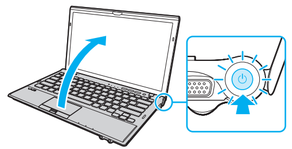

Atención

La computadora tarda unos minutos al iniciarse por primera vez. No es necesario realizar ninguna acción hasta que aparezca la ventana de configuración.

4 Encuentre el Manual de VAIO

La computadora VAIO incluye la siguiente documentación.

Manuales en pantalla:

1 Haga clic en **Iniciar** y en **Ayuda y soporte técnico**.
2 Haga clic en **Usar mi VAIO**.
3 Seleccione el manual que desea.

Manuales impresos:

- **Guía de Inicio Rápido** (esta hoja)
- **Guía de recuperación, copia de seguridad y solución de problemas**
- **Información de Seguridad**

Ayuda y soporte técnico es de fácil acceso y ofrece documentos importantes y recursos de soporte útiles, como herramientas de configuración, tutoriales y preguntas más frecuentes.

Qué hacer a continuación

Actualice la computadora

Mantenga la computadora actualizada mediante la descarga de actualizaciones desde **Windows Update** y **VAIO Update** a fin de incrementar la eficacia, la seguridad y la funcionalidad de la computadora.

Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas**, **Windows Update** o **VAIO Update**.

! La computadora debe estar conectada a Internet para descargar las actualizaciones.

Cree sus medios de recuperación

Cree sus propios medios de recuperación de inmediato a fin de poder restaurar la computadora a la configuración de fábrica en caso de que se produzca una falla en el sistema.

Para obtener más detalles, consulte la **Guía de recuperación, copia de seguridad y solución de problemas**.

! Los medios de recuperación no se suministran con la computadora.

Inicie comunicaciones inalámbricas

Use la utilidad de conexión inalámbrica instalada en la computadora para administrar las comunicaciones inalámbricas.

! Active el interruptor **WIRELESS** en el equipo antes de utilizar la función de conexión inalámbrica.

Es posible que las siguientes utilidades de conexión inalámbrica no estén instaladas en su modelo.

- En los modelos con **VAIO Smart Network**
  Haga clic en el icono de **VAIO Smart Network** desde la barra de tareas.
- En los modelos con **SmartWi Connection Utility**
  Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas** y en **SmartWi Connection Utility**.

Consulte el archivo de ayuda que se incluye con la utilidad de conexión inalámbrica para obtener más información.

Consejos de cuidado y manipulación

Para proteger su inversión y maximizar su vida útil, recomendamos seguir estas pautas.

Manipulación de la pantalla LCD
Evite colocar objetos pesados sobre la computadora o ejercer presión sobre la tapa cuando está cerrada.

Cuidado del disco duro
Si la computadora está equipada con una unidad de disco duro incorporada, evite mover la computadora mientras está encendida o durante los procesos de encendido y apagado.

Daños por líquidos
Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora.

Ventilación
Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o una mesa. La circulación adecuada de aire es importante para reducir la temperatura.

Adaptador de CA
No tensione el cable del adaptador de CA que está conectado a la computadora.

Con el software **VAIO Care** puede evitar o solucionar problemas en su computadora. Encienda la computadora y, a continuación, presione el botón ASSIST para iniciar el software.